

Betriebsanleitung
Operating Instructions
Manuel d'instructions
Istruzioni d'uso
Handleiding
Instrucciones de servicio
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning

HDS 650 / HDS 690 / HDS 750 HDS 890 / HDS 1290



Nr. Benennung

- 2 Geräteschalter
- Kontrollampe Motor Stop + Wasserübertemperatur
- Kontrollampe Verkalkungsschutz
- Temperaturregler
- Kontrollampe Brennstofftank leer
- Reinigungsmittel-Wahlschalter
 Reinigungsmittel-Dosierventil
- 11 Manometer
- 12 Reinigungsmitteltank Einfüllstutzen
- 13 Hochdruckdüse

No. Designation

- 2 Machine switch
- Control light Motor + stop + Water temperature too high
- Control light Scale prevention
- Temperature control
- Control light Fuel tank empty
- 8 Detergent selector switch
- 10 Detergent metering valve
- 11 Pressure gauge
- 12 Detergent tank filter connection
- 13 High pressure nozzle
- 14 Lance

No. Désignation

- 2 Interrupteur principal
- Voyant lumineux Arrêt moteur + Surchauffe de l'eau
- Voyant lumineux Antitartre
- 6 Régulateur de température
- 7 Voyant lumineux Réservoir de combustible vide
- Sélecteur de détergent
- 10 Vanne de dosage du détergent

* Im Lieferumlang nicht enthalten

- 11 Manomètre
- Tubulure de remlissage du réservoir de détergent
- 13 Buse haute pression

Nr. Benennung

- 14 Strahlrohr
- t5 Handspritzpistole
- Hochdruckschlauch 16
- Wasserauslaß 17
- Wasserschlauch* 18
- 19 Brennstofftank Einfüllstutzen
- Wassereinlaß
- Gerätestecker 21
- Filter Reinigungsmittel Filter Brennstoffpumpe 23
- Brennstoffpumpe
- Gebläse mit Drehrichtungspfeil Magnetventil Brennstoff 25
- 26
- Haube 27
- Schwingungsdämpfer 28
- Elektroschrank Impulsgeber
- Ölbehälter
- 31 Sicherheitsventil

No. Designation

- 15 Hand spray gun
- High pressure hose 16
- Water outlet 17
- 18 Waterhose*
- 19 Fuel tank filler connection
- 20 Water inlet
- Machine plug
- 22 Filter - detergent
- Filter Fuel pump 23
- 24 Fuel pump
- Blower.with arrow indicating direction of 25 rotation
- 26 Solenoid valve fuel
- 27 Hood
- 28 Pulsation damper
- 29 Electrical cabinet Impulse transmitter
- 30 Oil tank
- 31 Unloader relief valve

No. Désignation

- 14 Lance
- 15 Pistolet
- Tuvau haute pression 16
- Sortie d'eau 17
- 18 Tuyau d'eau*
- Tubulure de remplissage du réservoir à 19 combustible
- Entrée d'eau
- Connecteur
- Filtre Détergent
- Filtre Pompe à combustible 23
- Pompe à combustible
- Ventilateur avec flèche indiquant le sens de rotation
- 26 Electrovanne Combustible
- 27 Capot
- Amortisseur de vibrations
- Armoire de commande Relais d'impulsions
- Réservoir d'huile
- * Not included as standard

Nr. Benennung

- Sicherung Steuertrafo
- Brennerdeckel
- Durchlauferhitzer
- 35 Kerzenstecker
- 36 Schauglas
- 37 Düsenstock
- 38 Schwimmerkasten
 - Behälter für Verkalkungsschutz mit
- Feder und Deckelstütze Magnetventil Verkalkungsschutz 40
- Wassermangelsicherung 41
- 42 Filter - Wassermangelsicherung
- 43 Druckschalter
- Druck- und Mengenregulierung 44
- 45 Ölablaßschraube
- 46 Wasserpumpe
- 47 Typenschild


No. Designation

- 32 Fuse control transformer
- 33 Burner cover
- Flow heater
- 35 Spark plug connector
- 36 Sight glass
- 37 Nozzle assembly
- 38 Float case
- Container for scale prevention device 39
- with spring and cap support Solenoid valve - Scale prevention device
- 41 Low water cut-off
- Filter low water cut-off 42
- 43 Pressure switch 44 Pressure and volumne control
- 45 Oil drain plug 46
- Water pump 47 Motor type plate


No. Désignation

- 31 Soupape de sécurité
- 32 Sécurité Transformateur de commande
- Capot du brûleur 33
- Chauffe-eau instantané
- 35 Embout de bougie
- 36 Voyant
- Porte-gicleur 37
- 38 Boite à flotteur
- Réservoir à antitartre, avec ressort et
- support de couvercle Electrovanne Despositif antitartre
- Sécurité manque d'eau
- Filtre Sécurité manque deau 42
- 43 Pressostat
- 44 Régulateur de pression et de débit
- 45 Bouchon de vidange d'huile
- 46 Pompe à eau
- 47 Plaque signalétique

^{*} Non compris dans la fourniture

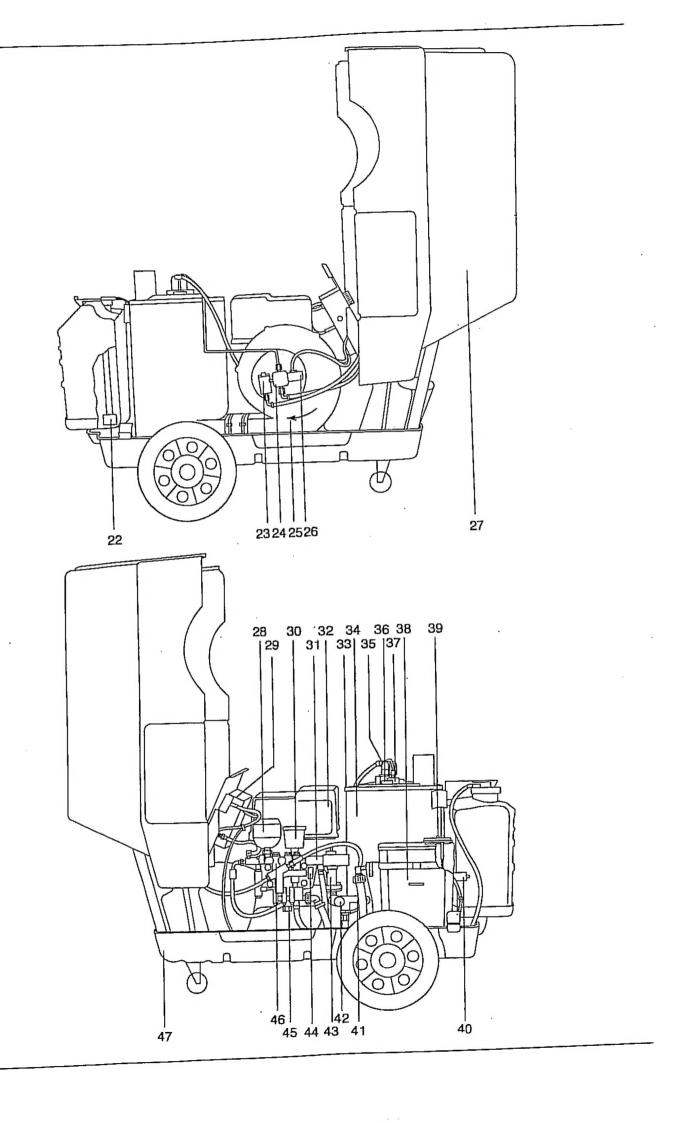

DEUTSCH	INHALT	1. Technische Daten 2. Wichtige Hinweise 3. Bedienung 4. Anwendung 5. Reinigungs- und Pflegemittel 6. Pflege und Wartung 7. Störung und ihre Behebung 8. Allgemeine Hinweise 9. Stromschaltplan	Seite	1 2 6 10 12 17 19 21 168
ENGLISH	CONTENTS	 Technical Data Important notes Operation Application Cleaning agents Care and maintenance Trouble shooting General Notes Wiring diagramm 	Page .	22 23 27 31 33 38 40 41 168
FRANÇAIS	SOMMAIRE	 Caractéristiques techniques Remarques importantes Utilisation Application Détergent Entretien et maintenance Pannes et remèdes Géneralités Schema des connexions 	Page	42 43 47 51 53 58 60 62 168
ITALIANA	INDICE	1. Dati tecnici 2. Avvertenze importanti 3. Uso 4. Applicazione 5. Detergente 6. Cura e manutenzione 7. Rimedi in caso di guasti 8. Avvertenze generali 9. Schemi elettrici	Pag.	63 64 68 72 74 79 81 83 168
NEDERLANDS	INHOUD	 Technische gegevens Belangrijke opmerkingen Bediening Gebruik Reinigingsmiddel Onderhoud Hulp bij storingen Algemene opmerkingen Elektrische Schema 	Blz.	84 85 89 93 95 100 102 104 168
ESPAÑOL	CONTENIDO	 Datos técnicos Observaciones importantes Manejo Aplicación Productos de limpieza Cuidados y mantenimiento Ayuda en caso de fallos Obervaciones generales Esquemas de circuuitos eléctricos 	Pág.	105 106 110 114 116 121 123 125 168
SVENSK	INNEHÅLL	 Tekniska data Viktiga upplysningar Aggregatets betjäning Användning Rengöringsmedel Skötsel och underhåll Hjälp vid störningar Allmänna upplysningar Strømløpsplan 	Sida	126 127 131 135 137 142 144 146 168
DANSK	INDHOLD	 Tekniske data Vigtige anvisninger Betjening Anvendelse Rengøringsmidler Pleje og vedligeholdelse Afhjælpning af driftsforstyrrelser Generelle oplysninger Strømskema/ledningsdiagran 	Side	147 148 152 156 158 163 165 167 168

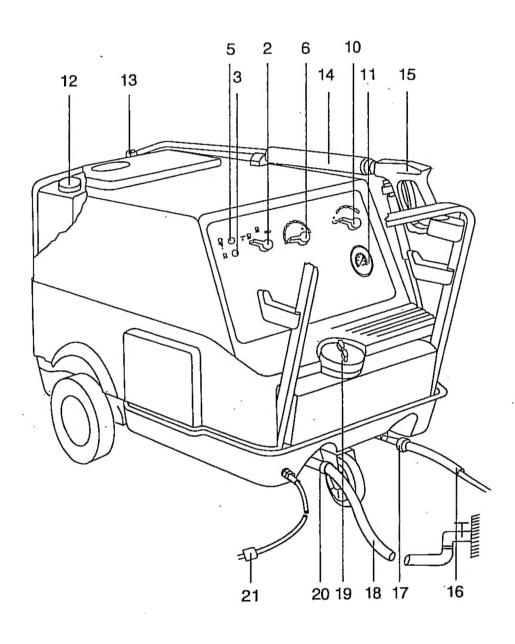

I. Technische Daten	Einheit	HDS 650	HDS 690	HDS 750	HDS 890	HDS 1290
Betriebsüberdruck Heißwasser (mit Standarddüse) stufenlos regulierbar bis zulässiger Betriebsdruck Dampf (mit Dampfdüse)	bar bar bar bar	30 32 32	145 30 165 32	90 25 30	160 30 175 30	150 30 160 32
Spritzmenge stufenlos regelbar Wasser Dampfsprühstrahl	//h //h kg/h	320-600 600 380	390-700 700 390	350–700 700 350	400–850 850 430	500–1200 1200 550
Stromart Stromspannung Nennaufnahme	× ×	1 ~ 50 Hz 220 2,5	3 ~ 50 Hz 380 (220) 4,3	1 ~ 50 Hz 220 3,0	3 ~ 50 Hz 380 6,2	3 ~ 50 Hz 380 6,9
Temperatur max. Zulauftemperatur max. Betriebstemperatur – Hochdruckstufe zulässige Betriebstemperatur – Dampfstufe Heizölverbrauch (EL) bei Temperaturerhöhung um 50 °C	ဂိဂိ kg/h	30 .80 140 4,5	30 80 140 5,1	30 80 140 5,2	30 80 140 6,0	30 80 140 8,8
Abmessungen Länge Breite Höhe Hochdruckschlauch, Länge Spritzelnrichtung, Länge		1255 670 725 10 500/1.040/2.040	1255 670 750 10	1255 670 750 10 500/1.040/2.040	1255 670 750 10	1360 670 860 10 500/1.040/2.040
Füllmenge Brennstoffank (eingebaut) Reinigungsmitteltank (eingebaut) Reinigungsmittelansaugung (stufenlos verstellbar) Leergewicht der Maschine mit Zubehör Schalldruckpegel (LP1)		25 20 0–50 115 77	25 20 0-71 123 78,6	25 20 0-40 133 76	25 20 0-40 133 79	25.20.0-50.155.79,5

II. Wichtige Hinweise

Maßnahmen vor Inbetriebnahme

- 1. Sollten Sie beim Auspacken einen Transportschaden feststellen, dann benachrichtigen Sie Ihr Kärcher-Verkaufsbüro.
- 2. Haube (27) öffnen; Spitze des Ölbehälters (30) abschneiden.




3. Elektrischer Anschluß

Die angegebene Spannung auf dem Typenschild (47) muß mit der Spannung der Stromquelle übereinstimmen.

- Die Stromleitung muß mit 16 A-träg (HDS 650, HDS 750, HDS 1290) oder 10 A-träg (HDS 690, HDS 890) abgesichert sein.

- Die Drehrichtung des Motors ist am Pfeil des Gebläsegehäuses zu überprüfen (nur HDS 690, HDS 890 und

HDS 1290).

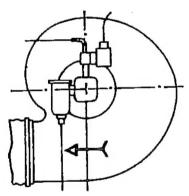

Bei falscher Drehrichtung sind vom Fachmann 2 Phasen zu vertauschen.

Achtung:

Ein Verlängerungskabel muß bei Benutzung immer vollständig von der Trommel abgewickelt sein und einen ausreichenden Leitungsquerschnitt aufweisen; sonst kann es durch Überhitzung des Kabels ("Schmoren") zum Kurzschluß kommen. (Bis 10 m Länge Drahtquerschnitt 1,5 mm²; bis 30 m Länge Drahtquerschnitt 2,5 mm².) Alle stromführenden Teile, z. B. an Geräten, Kabeln, Steckdosen usw., müssen strahlwassergeschützt sein, damit keine Kurzschlüsse entstehen.

Weitere Vorsichtsmaßregeln beim Umgang mit elektrischer Energie:


- Das Gerät nur an ordnungsgemäß geerdete Stromquellen anschließen.
- Vor Gebrauch Kabel auf Beschädigung prüfen kein beschädigtes Kabel anschließen.
- Anschlüsse müssen trocken sein und dürfen nicht auf dem Boden liegen.
- Stecker nicht mit nassen Händen anfassen.


Wasserversorgung

I


- Wasserschlauch (18) mindestens ½" an Wassereinlaß (20) und Wasserleitungsnetz anschließen.

Die Leistung der Wasserzuführung muß mindestens 1200 l/h betragen.

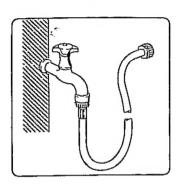

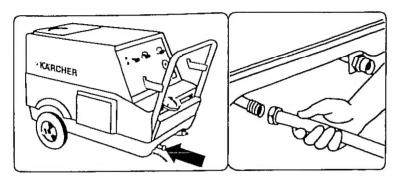


Die Wasserversorgung kann auch aus einem offenen Behälter erfolgen: Saugschlauch NW 19, Bestell-Nr.
 4.440-207, an Wassereinlaß (20) anschließen und nach Zeichnung die Schläuche verbinden.

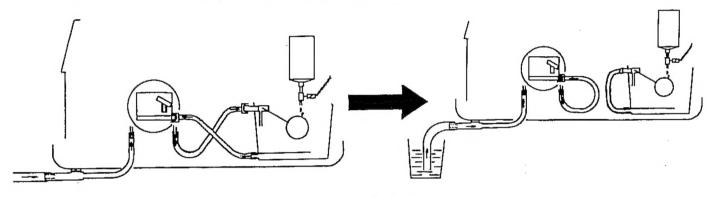



- Der Wasserspiegel soll nicht mehr als 1 m unter dem Gerät liegen. Achtung: Niemals ungefiltertes Wasser oder lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten (z. B. Lackverdünnung, Benzin, Öl usw.) ansaugen! Die Dichtungen im Gerät sind nicht lösungsmittelbeständig. Schmutzteilchen können das Gerät oder das zu reinigende Objekt beschädigen. Der Sprühnebel von Lösungsmitteln ist hochentzündlich, explosiv und giftig.

 Hochdruckdüse (13) an Strahlrohr (14) befestigen; Überwurfmutter von Hand fest zudrehen.

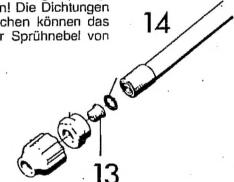


6. Hochdruckschlauch (16), Handspritzpistole (15) und Strahlrohr (14) verbinden und am Wasserauslaß (17) anschließen; Überwurfmuttern von Hand fest zudrehen, bei Gebrauch gelegentlich auf festen Sitz überprüfen. Achtung: Sofern das Gerät nicht mit einer Drehkupplung am Hochdruckschlauch ausgerüstet ist, kann sich dieser Schlauch beim Arbeiten mit dem Gerät verwinden. Dadurch können sich die Überwurfmuttern am Hochdruckschlauch lockern oder gar lösen; dann tritt heißes Wasser oder gar Dampf unter hohem Druck unkontrolliert aus (Verletzungsgefahr).

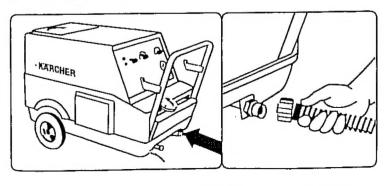

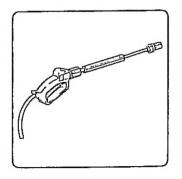


7. Brennstoffversorgung


- Brennstofftank (19) mit leichtem Heizöl oder Dieselkraftstoff befüllen. Achtung: Bei längerem Trockenlauf kann die Brennstoffpumpe beschädigt werden.

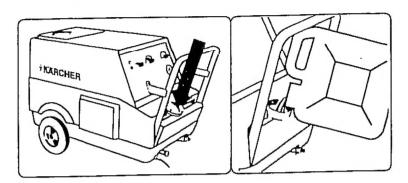

8. Reinigungsmittelversorgung

Reinigungsmitteltank (12) mit Kärcher-Reinigungsmittel befüllen (siehe V.).

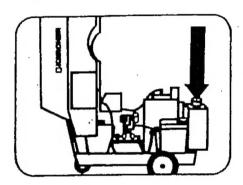

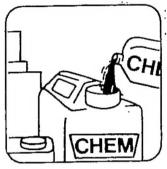

9. Verkalkungsschutz

- Feder von Deckelstütze (39) entfernen.

- Kärcher-Enthärtungsflüssigkeit, Bestell-Nr. 2.780-001, in Behälter einfüllen.


 Die örtliche Wasserhärte beim zuständigen Versorgungsunternehmen erfragen oder mit einem Härteprüfgerät, Bestell-Nr. 6.768-004, ermitteln.


- Impulsgeber (29) im Elektroschrank einstellen.

Wasserhärte (°dH)	5	10	15	20	25	30	
Skala	8	7	6	5	4,5	4	

Bei leerem Enthärterflüssigkeitsbehälter blinkt die Anzeigelampe (5).

- Bei Betrieb ohne Verkalkungsschutz kann die Heizschlange verkalken (siehe VI. 4 - Entkalkung).

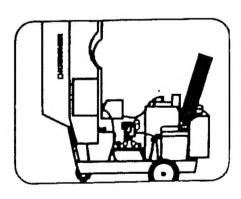

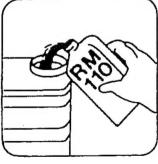


, J.

10. Frostschutz

Frost zerstört das nicht vollständig vom Wasser entleerte Gerät.

Der beste Frostschutz ist, das Gerät in einen frostgeschützten Raum zu stellen.




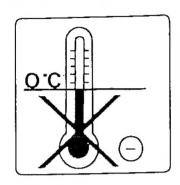

11. Gefahrenhinweise

- Den Wasserstrahl nicht auf Personen richten (Gefahr von Verletzungen durch Druck und Hitze sowie von Schleimhautreizungen und -verätzungen durch Chemikalien).

 Mit dem Wasserstrahl nicht auf das Gerät oder andere elektrische Teile spritzen (Gefahr von Kurzschlüssen und anderen Schäden).

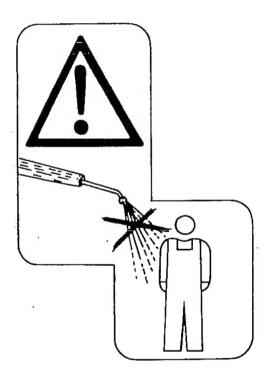



Wirkung der Sicherheitsorgane

a) Die Wassermangelsicherung verhindert, daß der Brenner bei Wassermangel einschaltet. Bei ausreichender Wasserversorgung wird der Schwimmkörper mit Magnet nach oben gedrückt und der Magnet bewirkt das Schließen des Reedkontaktes.

Erst dann kann das Brennstoffmagnetventil öffnen. Ein Sieb verhindert die Verschmutzung der Wassermangelsicherung und muß einmal pro Woche gereinigt werden.

b) Druckschalter

Der Druckschalter schaltet bei Überschreitung des Arbeitsdruckes, z. B. beim Schließen der Pistole, bei verschmutzter Düse oder Verkalkung der Heizschlange, das Gerät ab und bei Unterschreitung eines Druckes von zirka 10 bar bei Wechselstromgeräten nach zirka 20 bar bei Drehstromgeräten wieder ein. Einstellung nur durch Kärcher-Kundendienst.


c) Sicherheitsventil


Das Sicherheitsventil öffnet bei jedern schnellen Schließen der Handspritzpistole kurz. Das austretende Wasser wird in den Schwimmerbehälter zurückgeführt. Es sind nur Kärcher-Originaldichtungen laut Ersatzteilliste zu verwenden.

III. Bedienung


1. Kaltwasserbetrieb


- Geräteschalter auf "stop".

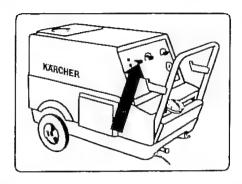


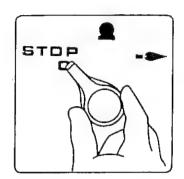

- Elektrostecker (21) einstecken.
- Wasserzulauf öffnen.
- Hebel der Handspritzpistole ziehen und Geräteschalter auf Stellung "Motor ein". Das Gerät läuft an.

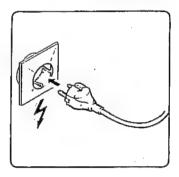


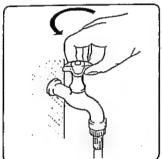

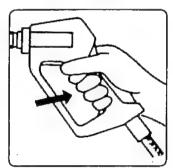



Die Pumpe f\u00f6rdert zun\u00e4chst die Luft aus dem Ger\u00e4t. Nach kurzer Zeit kommt Wasser aus der D\u00fcse.
 Vorsicht: Durch den austretenden Wasserstrahl wirkt eine R\u00fccksto\u00dfkraft auf die Handspritzpistole. Strahlrohr und Handspritzpistole gut festhalten.

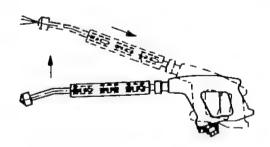



2. Heißwasserbetrieb


- Geräteschalter auf Stellung "Brenner ein".

- Betriebstemperatur am Temperaturregler wählen.



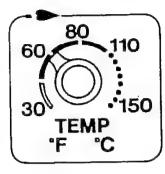

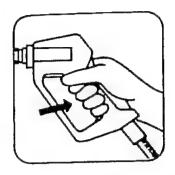


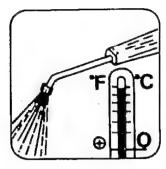



3. Druck- und Wassermenge ändern

- Haube öffnen, Regulierknopf stufenlos auf gewünschte Leistlung einstellen.

- Betriebsdruck am Manometer prüfen.

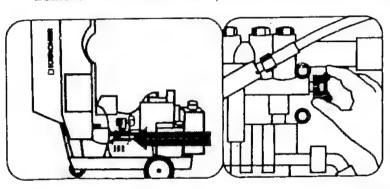

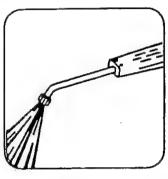

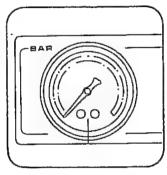

- Wird der Hebel an der Handspritzpistole losgelassen, schaltet das Gerät ab. Bei einem erneuten Ziehen des Hebels schaltet das Gerät innerhalb von cirka 2 Sekunden wieder ein.


4. Dampfstufenbetrieb

Zur Umrüstung von Heißwasserbetrieb auf Dampfstufenbetrieb ist das Gerät kalt zu fahren und auszuschalten. Die Umrüstung ist folgendermaßen durchzuführen:

a) Die Hochdruckdüse ist durch die Dampfdüse zu ersetzen.


b) Der Temperaturregler ist auf 150 °C zu stellen.


c) Der Mengenregulierknopf an der Hochdruckpumpe ist auf minimale Wassermenge einzustellen.

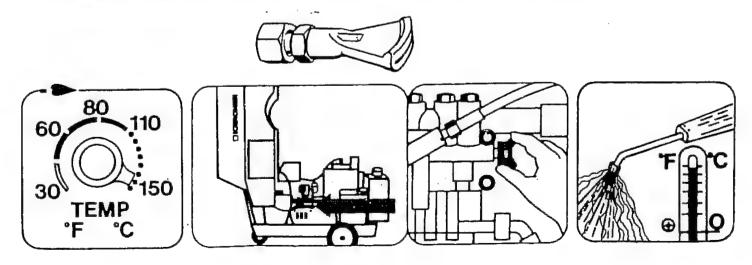



5. Reinigungsmittel sprühen



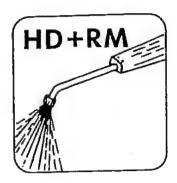

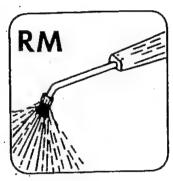



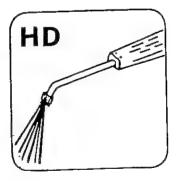


Die Vorverdünnung der Reinigungsmittel und die Konzentrateinstellung am Dosierventil ist abhängig vom jeweiligen RM und den Anwendungsgebieten. Siehe Übersicht in Kap. V "Reinigungs- und Pflegemittel".

a) Einschrittmethode
 Das Reinigungsmittel wird mit Hochdruck aufgebracht.


b) Zweischrittmethode
 Das Reinigungsmittel wird mit Niederdruck aufgesprüht (an der Druck- und Mengenregulierung einstellen) und nach kurzer Einwirkzeit erfolgt die Reinigung mit dem Hochdruck-Wasserstrahl.


6. Außerbetriebnahme
– Dosierventil auf "0" stellen.
– Geräteschalter auf "Motor ein", Gerät 1 Minute klarspülen.

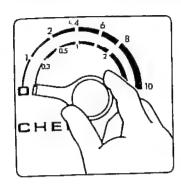




Geräteschalter auf "stop".Hebel der Spritzpistole ziehen, bis Gerät drucklos ist.Wasserzufuhr schließen.

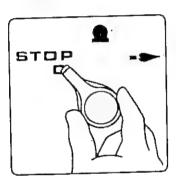

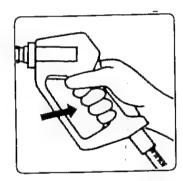

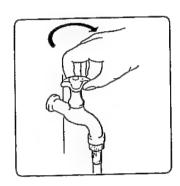


IV. Anwendung

Düsenauswahl



Flachstrahldüse 40° (HD 40)



Flachstrahldüse 25° (HD 25)



Rundstrahldüse (HD 0)

Das Gerät ist geeignet, mittels eines frei austretenden Strahls Schmutz von Oberflächen zu entfernen. Insbesondere wird das Gerät zum Reinigen von Maschinen, Fußböden, Fassaden und Ställen verwendet.

1. Wahl des Arbeitsdruckes

Die Wahl des Arbeitsdruckes hängt von der Reinigungsaufgabe ab. Bei harten und verkrusteten Verschmutzungen ist mit dem höchst möglichen Druck zu reinigen. Bei gefliesten Wänden sollte der Druck wegen Fugenbeschädigung nicht mehr als 50 bar betragen.

Der Betriebsdruck hängt von der Düse ab und ist nach oben durch den Abschaltdruck des Druckschalters begrenzt.

Neben Arbeitsdruck und Arbeitsabstand vom Reinigungsobjekt entscheidet die Strahlform über die Wirksamkeit des Hochdruckstrahles. Der Rundstrahl-Strahlwinkel 0° hat die höchste mechanische Wirkung und ist z. B. bei der Stallreinigung und bei stark verschmutzten Baumaschinen angebracht. Im Normalfall wird mit einer 25°-Düse gearbeitet – bei großflächigen Reinigungsobjekten mit einer 40°-Düse. Der richtige Düseneinsatz kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden.

ACHTUNG

Fahrzeugreifen/Reifenventile dürfen nur mit der Flachstrahldüse (25°) oder dem Dreckfräser und mit dem üblichen Spritzabstand von 30 cm gereinigt werden. Mit dem Vollstrahl (0°) dürfen Fahrzeugreifen/Reifenventile auf keinen Fall gereinigt werden.

Bei unsachgemäßer Anwendung kann der Hochdruckstrahl Fahrzeugreifen beschädigen. Erstes Anzeichen hierfür ist eine Verfärbung des Reifens. Falls ein Fahrzeugreifen mit dem Vollstrahl oder mit einem Spritzabstand unter 30 cm gereinigt oder gar die Hochdruckdüse aufgesetzt wurde, muß der Fahrzeugreifen sorgfältig auf etwaige Schäden untersucht werden, im Zweifel von einem Fachmann.

Beschädigte Fahrzeugreifen/Reifenventile können lebensgefährlich sein.

	. T	1.		0 QH	HD 25	HD 40	9 모	HD 25	HD 25	HD 40	0 H	HD 25	HD 40	HD 0	HD 25	HD 40	9 유	HD 25	HD 40	DD 25	DSF 50
		1290		ı	ı	ı	1	1	ı	1	1	1	ı	44	44	44	40	40	40	ı	12
	kraft N**	HDS 1290	•	1	ı	J	1	1	ı	1	1	1	ı	150	150	150	120	120	120	ı	25
	Rückstoßkraft N⁺	HDS 750	:	l	1	ı	9	16	16	16	5	5	13	ı	1	ı	1	ı	!	ഹ	1
		HDS		ı	1	ı	90	90	06	90	20	70	70	1	1	1	1	1	1	52	1
etyp		HDS 890	:	ı	1	1	32	34	32	32	30	8	8	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ည	ı
Gerätetyp		HDS	•	I	ı	1	150	160	150	150	125	125	125	1	1	ı	ı	1	ı	55	1
:	Druck bar*	HDS 690		50	8	8	17	1	17	17	ı	ı	1	ı	l	l	ı	<u>'</u>	1	6	1
	Druc	SQH		120	120	120	9	ı	100	90	ı	ı	ı		ı	ī	ı	ı	1	52	1
		HDS 650		1 -	ı		14	I	4	4	건	12	12	1	-1	1		1	ı	<u>ო</u>	I
		HD	•	ı	ı	1	20	ì	20	8	9	09	09	1	ı	1	1	1	1	. 22	
	Spritz-	winkel		0	25°	40°	00	25°	25°	400	00	25°	40°	00	25°	40°	00	25°	40°.	50°	50°
	Hochdrick-	dŭse		0045	2545	4045	00055	25054	25055	40055	9000	2506	4006	8000	2508	4008	6000	2509	4009	Dampfdüse	Dampfdüse
		Bestell-Nr,		6.415-278	6.415-277	6.415-280	6,415-314	6.415-359	6.415-311	6.415-312	6,415-257	6.415-295	6.415-301	6,415-150	6.415-192	6.415-153	6.415-305	6.415-160	6.415-157	4.766-023	4.766-024

Schlauchauswahl – Bei Verwendung ab 4×10-m-Schläuche NW 8 oder bei Verwendung ab 4×10-m-Schläuche NW 10 ist mit der nächstgrößeren Düse zu arbeiten (siehe Tabelle).

V. Reinigungs- und Pflegemittel

Achtung: Gemäß den Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler § 5.1.4. dürfen nur Chemikalien verwendet werden, zu denen der Hersteller des Geräts seine Zustimmung gibt. Wir empfehlen die im folgenden genannten Kärcher-Reinigungsmittel. Ungeeignete Reinigungsmittel können den Hochdruckreiniger und das zu reinigende Objekt beschädigen.

Die von Kärcher empfohlene RM-Konzentration im Sprühstrahl sowie die dazu notwendige Vorverdünnung entnehmen Sie bitte aus der Tabelle.

Hinweis zur Einstellung des RM-Ventils

a) Wird das RM pur verwendet, so gilt die Dosierskala I

1-10%

b) Wird das RM 1+3 vorverdünnt, gilt die Dosierskala II

0,2%-2,5%


c) Wird das RM 1+9 vorverdünnt, gilt die Dosierskala I geteilt durch 10

0,1%-1%

z. B. gewünschte Konzentation 0,4% = Vorverdünnung 1+9 und auf Skala I den Wert 4 einstellen.

d) Wird das RM 1+40 vorverdünnt, gilt die Dosierskala II geteilt durch 10

0.02%-0,25%

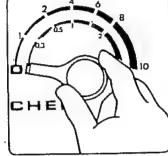

Von Kärcher empfohlene Konzentration im Hochdruckstrahl → Einstellung am Dosierventil

-7 Enterone				
Produkt	Gebindegröße	Bestell-Nr.	%	Anwendungsgebiete und Eigenschaften
Flount			1 + X	und Eigenschalten
RM 22 S, Auto Top V Spezial-Shampoo,	20 kg Sack 20 kg	6.291-220 6.291-228	0,5-1%	A 200 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
gelbes, pulverförmiges, alkalisches Reinigungs- mittel	Kunststoffbox	·	1 kg/9 i	Hochwirksamer Spezialreiniger für hart näckige Verschmutzungen, zur scho nenden Kfz-Oberwäsche, Motorwä sche, Unterbodenwäsche etc. Darüber hinaus auch für Einsatz in der Nah rungsmittelindustrie geeignet.
RM 25	10 20	6.291-252 6.291-257	0,3-5%	
Sanitärreiniger flüssig, sauer	30 kg	6.291-256	1 + 3	Reinigungsmittel zur Entfernung von mineralischen und oxydischen Ver schmutzungen in lebensmittelverarbei tenden Betrieben, in Schwimmbäder sowie in Sanitär- und Sozialräumen.

Von Kärcher empfohlene Konzentration im Hochdruckstrahl
→ Einstellung am Dosierventil

i,***				
Produkt	Gebindegröße	Bestell-Nr.	%	Anwendungsgebiete und Eigenschaften
			1 + X	· ·
RM 31 Aktiv- reiniger, flüssig,	10 l 20 l	6.291-310 6.291-325	0,5-1%	## 3.0 [S] > 18
stark alkalisch	30 kg 200 kg	6.291-313 6.291-326	1 + 3	Hochkonzentriertes, stark alkalisches Reinigungsmittel zur Entfernung von hartnäckigen Öl- und Fettverschmutzungen von alkaliunempfindlichen Oberflächen. Anwendung in sämtlichen Instandsetzungsbetrieben, im Auto-, Bau- und Landmaschinenbereich sowie in lebensmittelverarbeitenden Betrieben.
RM 32 (D) Desinfektionsreiniger	20 1	6.291-327	2-5%	
flüssig, alkalisch			pur	Desinfektionsmittel mit reinigender Wirkung. Für den Einsatz im Krankenhaus, im Sanitärbereich, in Dusch- und Waschräumen, Schwimmbädern, in der
				Lebensmittelindustrie (Sondergutachten vorhanden), in Großküchen und in der Landwirtschaft.
RM 33, Rauchharz- entferner	201	6.291-333	1-2%	
flüssig, stark alkalisch			1 + 3	Stark alkalischer Reiniger zur wirkungs- vollen Entfemung von Rauchharz, ein- gebrannten Ölen und Fetten sowie ein-
•				gebrannter Zuckerglasur in der Lebens- mittelindustrie. Nicht für alkaliempfindli- che Oberflächen.
RM 35 Desinfektionsmittel	10 l 20 l	6.291-351 6.291-353	2,5-7,5%	
flūssig, neutral			pur	Hochaktives Desinfektionsmittel. Einsatz im Krankenhaus, Sanitärbereich, Schwimmbad, in öffentlichen Einrichtungen, in der Lebensmittelindustrie und Landwirtschaft.
RM 37 E, Ent- konservierungsmittel	20 l 200 kg	6.291-376 6.291-357	2-7%	
flüssig, alkalisch			pur	Spezialentkonservierer für polymerbe- schichtete Neuwagen. Auch zum nor- malen Entfetten und Reinigen geeignet.

Von Kärcher empfohlene Konzentration im Hochdruckstrahl
→ Einstellung am Dosierventil

Produkt	Gebindegröße	Bestell-Nr.	%	Anwendungsgebiete
			1 + X	und Eigenschaften
RM 39 Spritz- entfettungsmittel	20 l 200 kg	6.291-390 6.291-392	1-5%	al ₹
mit Korrosionsschutz, flüssig, alkalisch			pur	Nitritfreies, flüssiges Reinigungs- und Entfettungsmittel mit ausgeprägtem Korrosionsschutz zur Zwischenlagerung von Stahlteilen. Für Kärcher Teilereinigungsmaschinen, Mehrkammerspritzwaschanlagen und Hochdruckreiniger. Auch für Aluminium, Zink, Kupfermessing geeignet. Kein Phosphatiermittel.
RM 53 Aluminiumreiniger	20	6.291-530 6.291-392	0,5-5%	₽≥M
flüssig, mäßig alkalisch			pur	Reinigungsmittel zur Reinigung von empfindlichen Oberflächen wie Alumi- nium, Zink, Zinn, Kunststoff sowie emp- findlicher Lacke.
RM 55 Universalreiniger	10 l 20 l	6.291-552 6.291-557	0,5-1%	
flüssig, mäßig alkalisch	30 kg 200 kg	6.291-551 6.291-553	1 + 3	Schonendes Reinigungsmittel mit uni- versellem Einsatzgebiet in Kfz-Gewer- be, Landwirtschaft und Nahrungsmittel- verarbeitung.
RM 57, Schaum- reinigungsmittel	20	6.291-572	0,5-1%	№ 👄
ilüssig, mäßig alkalisch		,	1 + 3	Schaumreinigung empfindlicher Ober- flächen bei leicht öl- und fetthaltigen Verschmutzungen sowie für die Kfz- Schaumwäsche.
RM 58, Schaum- reinigungsmittel	20 1	6.291-582	0,5-1%	
flüssig, alkalisch			1 + 3	Spezialreinigungsmittel für die Schaumreinigung im Lebensmittelbereich bei stark fetthaltigen Verschmutzungen und Eiweißablagerungen.

Von Kärcher empfohlene Konzentration im Hochdruckstrahl
→ Einstellung am Dosierventil

Produkt	Gebindegröße	Bestell-Nr.	1 + X	Anwendungsgebiete und Eigenschaften
RM 59, Schaum- reinigungsmittel	20 1	6.291-592	0,5-1%	
flüssig, sauer			1 + 3	Spezialreinigungsmittel für die Schaumreinigung. Zur Entfernung von kalkhaltigen und mineralischen Verschmutzungen wie Bier, Kalk-, Weinund Urinstein sowie Eiweißablagerungen.
RM 80 Super I Spezial-Aktiv-Pulver	20 kg	6.291-800	0,3-0,5%	
alkalisch	-		1 kg + 9	Reinigt äußerst intensiv und schonend, auch bei geringer Dosierung. Genügt den höchsten Anforderungen bei der Kfz-Wäsche über Autowaschanlagen und Hochdruckreiniger.
RM 81, Spezial- reinigungsmittel	10 l 20 l	6.291-813 6.291-815	0,5-1%	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
flüssig, alkalisch	30 kg 200 kg	6.291-810 6.291-814	1+3	Spezialreiniger zur Reinigung von Me- tallen und Kunststoffoberflächen und in Bürstenwaschanlagen. Universell an- wendbar. Auch für hohe Wasserhärten.
RM 82 20 I Aktiv-Wäsche 200 kg		6.291-821 6.291-823	1-2,5%	
flüssig, mäßig alkalisch			1+3	Reinigungsmittel für Bürstenwaschan- lagen und Hochdruckreinigungsgeräte. Schonende Reinigungswirkung auf Lack-, Kunststoff- und Gummloberflä- chen.
RM 86 Portalwäsche	20 l 30 kg	6.291-860 6.291-861	1-3%	
flüssig, alkalisch	200 kg	6.291-862	1 + 3	Zur Verwendung in Portalwaschanla- gen im Kaltwasserbereich. Besonders geeignet zur Entfernung schwerer Ver- schmutzung von Transportfahrzeugen sowie Industrieverschmutzungen durch Ladegüter. Konzentriert aufgetragen auch für LKW-Planen aus PVC.
RM 90 Allzweckreiniger	101	6.291-900	0,5–1%	
flüssig, mäßig alkalisch			1 + 9	Hochkonzentrierter, phosphatfreier Allzweckreiniger zur porentiefen Reinigung und Entfettung von Schmutz, Fett und Ölrückständen. Geeignet als Geschirrspülmittel, für die Flächenreinigung in der Küche sowie zur Bodenreinigung.

Von Kärcher empfohlene Konzentration im Hochdruckstrahl → Einstellung am Dosierventil

Von Kärcher empfohlene Vorverdünnung: Im Saugbehälter 1 Liter RM + X Liter Wasser ansetzen

Fq

Produkt	Gebindegröße	Bestell-Nr.	%	Anwendungsgebiete
			1 + X	und Eigenschaften
Profi RM 555 flüssig, neutral	5 I 20 I	6.291-080 6.291-081	0,3-2%	
	200 !	6.291-085	1 + 3	Kraftvolles, mildes, universell einsetz- bares Reinigungsmittel für Hochdruck- reinigungsgeräte und manuelle Reini- gungsverfahren. Porentiefe Reinigung durch eine hochwirksame Tensidkom- bination. Umweltfreundlich, da pho- sphatfrei.
RM 1000 flüssig, mäßig alkalisch	30 kg 200 kg	6.291-998 6.291-997	0,5-1%	
3			1 + 3	Universell einsetzbarer, umweltfreundli- cher, phosphatfreier Allzweckreiniger. Für alle Hochdruckreiniger und zur ma- nuellen Anwendung.

Zeichenerklärung:					
Fahrzeuge/ Nutzfahrzeuge		Lebensmittel- verarbeitende Betriebe		Sanitär- und Sozialräume	*
Landwirtschaft	70	Waschanlagen	THE THE PARTY OF T	Werkstatt	ĬŽ.
Schwimmbäder	٠٠٠٠	Bau	GIID.	Industrie	18
Gebäude Fassaden) ist				

Die Dosierung richtet sich, im empfohlenen Rahmen, nach der Verschmutzung: leichte Verschmutzung – kleinen Wert einstellen starke Verschmutzung – großen Wert einstellen

Bei der Anwendung von Reinigungsmitteln bitte auch das entsprechende Produktinformationsblatt beachten (besonders beim Aufbringen von RM mit erhöhter Wassertemperatur).

VI. Pflege und Wartung

Pflege und Wartungsarbeiten gehören zu den Pflichten des Betreibers. Sie müssen sorgfältig durchgeführt werden, um die Leistungsfähigkeit des Gerätes zu erhalten.

Vor Wartungsarbeiten und Reparaturen den Elektrostecker ziehen und den Wasseranschluß unterbrechen.

1. Wartungsplan


wöchentlich	Ölstand: Ist das Öl milchig oder ist der Ölstand unter die Markierung min. abgesunken, Öl wechseln bzw. nachfüllen (siehe VI. 2 Ölwechsel).
	Sieb (42) von der Strömungs- sicherung (41) reinigen
monatlich	Düsenstock (37) entfernen und Zündelektroden reinigen bzw. Elektrodenabstand nachstellen * 11 ± 1 * 11 ± 1 * 4 + 0.5 * 8 ± 1 * 80°
halbjährlich oder bei Bedarf	Brennstofftank (19) entleeren und reinigen. Filter (23) vor Brennstoffpumpe und Brennstoffdüse reinigen. Heizschlange entschwefeln und entrußen (siehe VI. 3 Entrußung). Ölwechsel (siehe VI. 2 Ölwechsel). Entkalken der Heizschlange. Nur HDS 690: Schwingungsdämpfer austauschen.

2. Ölwechsel

- Öl an der Ablaßschraube (45) in einen Auffangbehälter ablassen.
- Ablaßschraube wieder befestigen.
- Öl bis Markierung max. einfüllen.
- Ölsorte: Getriebeöl Hypoid SAE 90, Bestell-Nr. 6.288-016, 1 Liter (HDS 690, HDS 890, HDS 1290), Motorenől 15 W/40, Bestell-Nr. 6.288-050, 1 Liter (HDS 650, HDS 750).

3. Entrußen der Heizschlange


- Sämtliche Verbindungen zum Kesselmantel wie Tuchmanschette, Kerzenstecker, Brennstoffleitung und Befestigungsschrauben lösen.
- Kesselmantel abheben.
- Gerät mit einer Folie abdecken und Heizschlange reinigen.

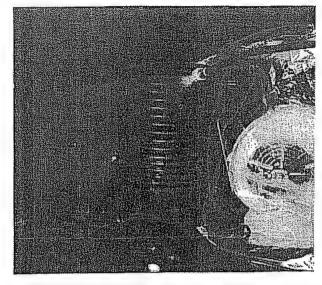

4. Entkalkung

- Zur Entkalkung dürfen nach gesetzlicher Vorschrift nur geprüfte Kesselsteinlösemittel (z. B. Kärcher-Kalklösesäure, Bestell-Nr. 6.287-008, 6 kg) benutzt werden.
- Die Anwendungs- und Unfallverhütungsvorschriften, vor allem VBG 6.1 § 4, 14, 44-47, sind zu beachten (z. B. das Tragen von Handschuhen und Schutzbrille).
- Einen zirka 20-Liter-Behälter ¾ mit Wasser füllen.
- Wasserschlauch (18) direkt an der Saugseite der Wasserpumpe anschließen und in den Behälter stecken.
- Das Strahlrohr (14) ohne Hochdruckdüse (13) in Behälter stecken. Wechseldüse zerlegen und verkalkte Teile in den Behälter legen.
- Auf 9 Liter Wasser 1 Liter Kalklösesäure in den Behälter dazugießen.
- Gerät einschalten (Temperatur maximal 40 °C).
- Bei regelmäßiger Entkalkung ist diese nach zirka 15 Minuten beendet.
- Gerät anschließend mit klarem Wasser gut durchspülen.

Achtung: Bei dem Entkalkungsvorgang muß die Handspritzpistole immer gedrückt bleiben, um den Spülkreislauf aufrecht zu erhalten.

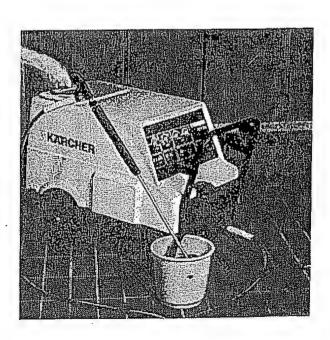

VII. Störungen und ihre Behebung

Störung	Mögliche Ursache	Behebung
1. Gerät läuft nicht an	a) Keine elektrische	Kabel, Stecker, Steckdose und Sicherungen prüfen
T. Cold. Lact.	Spannung b) Thermofühler im Motor oder in der Hochdruck- leitung hat ausgelöst c) Sicherung im Steuertrafo	Überlastgrund beseitigen: Vorsicht: Thermofühler schaltet nach Abkühlung selbständig wieder ein! Neue Sicherung einsetzen, bei Wiederdurchbrennen
	durchgebrannt	Überlastungsgrund beseitigen
	d) Wassersystem unter Druck	Gerät durch Betätigen der Handspritzpistole druckentla- sten. Druckschalter überprüfen
Brenner zündet nicht oder Flamme erlischt während des Betriebes	a) Kein Zündfunke vorhanden (durch Schauglas im Brennerdeckel feststellbar)	Elektrodenabstand reinigen oder Elektrodenabstand einstellen. Zündtrafo und Kerzenstecker überprüfen
WEITIGHT COD DOWN	b) Brennstofftank leer	auffüllen
	c) Brennstoffilter verschmutzt	ausbauen und reinigen
	d) Ungenügende Zerstäubung der Brennerdüse	Filter ausbauen und reinigen
	 e) Brennstoffpumpe oder Kupplungen defekt 	Demontieren und beschädigte Teile austauschen
	Wassermangelsicherung schaltet nicht	Wasserzufuhr nicht ausreichend (siehe Gerät kommi nicht auf Druck). Reedschalter oder Magnetkolben defekt
	g) Thermostat defekt oder zu nieder eingestellt	austauschen bzw. höher stellen
3. Gerät kommt nicht	a) Wasserzulauf ungenügend	Wasserhahn öffnen, Schwimmerventil überprüfen
auf Druck	 b) Reinigungsmittelventil undicht, Reinigungsmittel- pumpe saugt Luft 	prüfen und abdichten
	c) Sieb vor der Wasser- mangelsicherung verschmutzt	Sieb ausbauen und reinigen
	d) Sicherheitsventil undicht	neue Dichtung montieren
. •	e) Reinigungsmitteltank leer	Reinigungsmitteltank auffüllen oder Reinigungsmittelven til auf "0" stellen

Störung	Mögliche Ursache	Behebung		
4. Gerät schaltet bei geöffneter Handspritz- pistole laufend ein und aus	a) Hochdruckdüse verstopft b) Gerät ist verkalkt	prüfen und reinigen Gerät entkalken (siehe "Entkalkung")		
	 c) Schaltpunkt des Druck- schalters hat sich verstellt 	Druckschalter vom Fachmann (Kärcher-Monteur) einstellen lassen		
5. Wasser tritt stoßweise aus der Hochdruckdüse	a) Schwingungsdämpfer defekt	Schwingungsdämpfer austauschen		
6. Ungenügende oder keine Reinigungsmittelförderung	a) Reinigungsmittelfilter verstopft oder Tank leer	reinigen bzw. auffüllen		
	 b) Reinigungsmittelschläuche, Reinigungsmitteldosierventil undicht oder verstopft 	prüfen und reinigen		
7. Strömungssicherung schaltet nicht ein –	a) Wasserleitungsventil geschlossen	Öffnen		
keine Flamme	b) Nicht genügend Wasser	Für ausreichende Wasserzufuhr sorgen		
	 c) Sieb vor der Strömungs- Prüfen, Sieb ausbau sicherung verstopft 	Prüfen, Sieb ausbauen und reinigen		
	 d) Ventile in der Wasserpumpe undicht oder verschmutzt 	Ventilteller und -sitze prüfen, falls erforderlich, aust- schen		
	e) Zu niedriger Wasserleitungsdruck	Störung beseitigen		

Ersatzteile

Beachten Sie, daß die Verwendung von anderen als den Original-Kärcher-Ersatzteilen zu Störungen und auch zu schlimmen Unfällen führen kann, wenn diese Teile nicht ordnungsgemäß hergestellt sind, das Originalteil nicht genau ersetzen oder zu unsicherem Betrieb des Gerätes führen. Originalersatzteile von Kärcher bieten die Gewähr dafür, daß Ihr Gerät auch in Zukunft sicher und störungsfrei betrieben werden kann.

VIII. Allgemeine Hinweise

- 1. Prüfdruck und Ausführung entsprechen der Dampfkesselverordnung nach TRD.
- Für den Betrieb des Gerätes in der BRD gelten die "Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler", herausgegeben vom Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaft, zu beziehen vom Carl Heymanns-Verlag KG, 5000 Köln 41, Luxemburger Straße 449.
- Hochdruckstrahler müssen nach den Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler Abs. VI. 1. mindestens alle 12 Monate von einem Sachkundigen geprüft werden und das Ergebnis der Prüfung schriftlich festgehalten werden.
- 4. Der Wasserinhalt des Gerätes beträgt weniger als 10 Liter. Das Gerät ist deshalb kesselseitig frei von Aufstellungsvorschriften. Beim Arbeiten mit Temperaturen von über 100 °C und unbeaufsichtigtem Betrieb muß der Brenner mit einer Flammenüberwachung ausgerüstet sein. Die örtlichen baupolizeilichen Vorschriften sind zu beachten!
- 5. Die Heizeinrichtung ist eine Feuerungsanlage, die nach der ersten Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes jährlich einmal durch Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger auf Einhaltung der Auswurfbegrenzungswerte überprüft werden muß. Die erste Prüfung ist innerhalb der ersten vier Wochen nach Inbetriebnahme vorzunehmen. Die Messung muß der Betreiber des Hochdruckreinigers veranlassen.
- 6. Beim Betrieb der Geräte in Räumen ist eine gefahrlose Ableitung der Rauchgase zu gewährleisten (Rauchgasrohr mit Zugunterbrechung). Auch ist Sorge dafür zu tragen, daß eine genügende Belüftung vorhanden ist (Verbrennungsluft).
 Die Geräte dürfen nicht in feuchten Räumen oder in Räumen mit aggressiver Luft aufgestellt werden.

7. Sicherheitsinspektions-Vereinbarung

- Sie können mit der Firma Kärcher eine Sicherheitsinspektions-Vereinbarung abschließen.

8. Wartungsvertrag

- Sie können ebenfalls mit der Firma Kärcher einen Wartungsvertrag abschließen.
- Er beinhaltet s\u00e4mtliche Pflege- und Wartungsarbeiten gem\u00e4\u00df VI. 1. Wartungsplan.
- Der Wartungsvertrag schließt die Sicherheitsinspektions-Vereinbarung mit ein.

9. Hochdruckschläuche


Widmen Sie den Schläuchen besondere Aufmerksamkeit. Jeder Hochdruckschlauch muß den Sicherheitsvorschriften entsprechen und mit dem zulässigen Betriebsdruck, dem Herstellungsdatum und dem Hersteller gekennzeichnet sein.


Achtuna:

Hochdruckschläuche mit geringer Haltbarkeit und reparierte Hochdruckschläuche sind außerordentlich gefährlich. Geplatzte oder undichte Hochdruckschläuche können zu Verletzungen, insbesondere zu Verbrühungen durch unter hohem Druck stehendes heißes Wasser oder Wasserdampf führen.


10. Zubehör

Falsches, nicht passendes oder defektes **Zubehör** beeinträchtigt die Funktion Ihres Geräts. Die Verwendung ist gefährlich. Fragen Sie nach passendem und geprüftem Zubehör. Originalzubehör von Kärcher ist sinnvoll und maßgeschneidert.

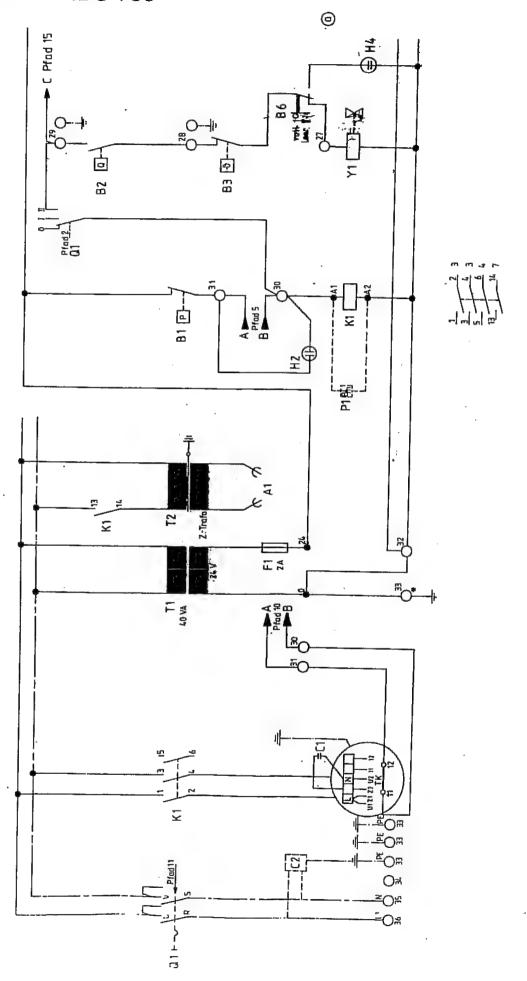

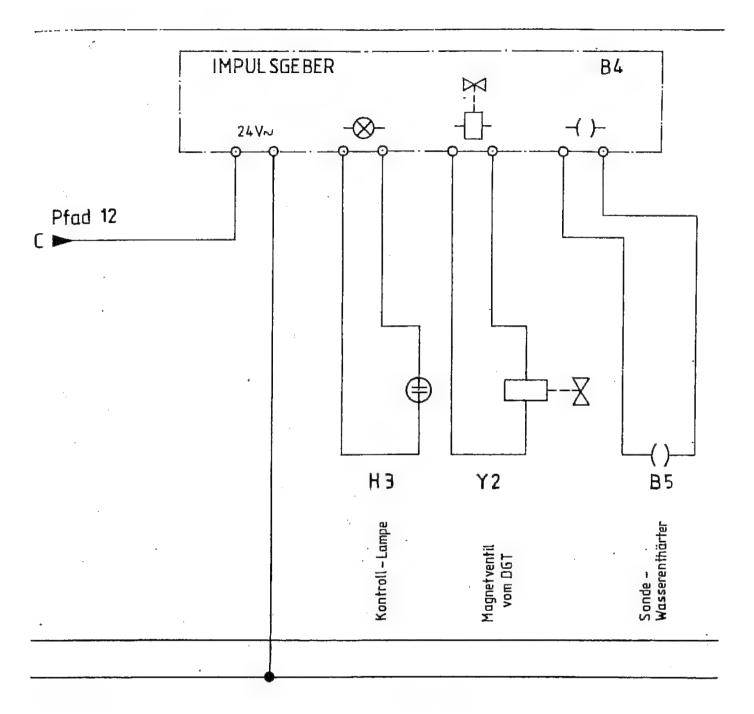

HDS 650			HDS 750		
1.608-901	220 V	1~50 Hz	1.625-901	220 V	1~50 Hz
1.608-902 GB	90-110 V	1~50 Hz	1.625-902 CH	220 V	1~50 Hz
1.608-903 CH	220 V	1~50 Hz	1.625-903 GB	240 V	1~50 Hz
1.608-904 GB/SGP	240 V	1~50 Hz	1.625-904 RDW	220 V	1~60 Hz
1.608-907 CSA	120 V	1~60 Hz	1.625-905 GB	90–110 V	1~50 Hz
1.608-908 USA	120 V	1~60 Hz	1.625-906 USA	208-240 V	1~60 Hz
1.608-909 AUS	240 V	1~50 Hz	1.625-907 AUS	240 V	1~50 Hz
1.608-910 F	220 V	1~50 Hz	1.625-909 CSA	208-240 V	1~60 Hz
1.608-911	220 V	1~60 Hz	1.625-913 F	220 V	1~50 Hz

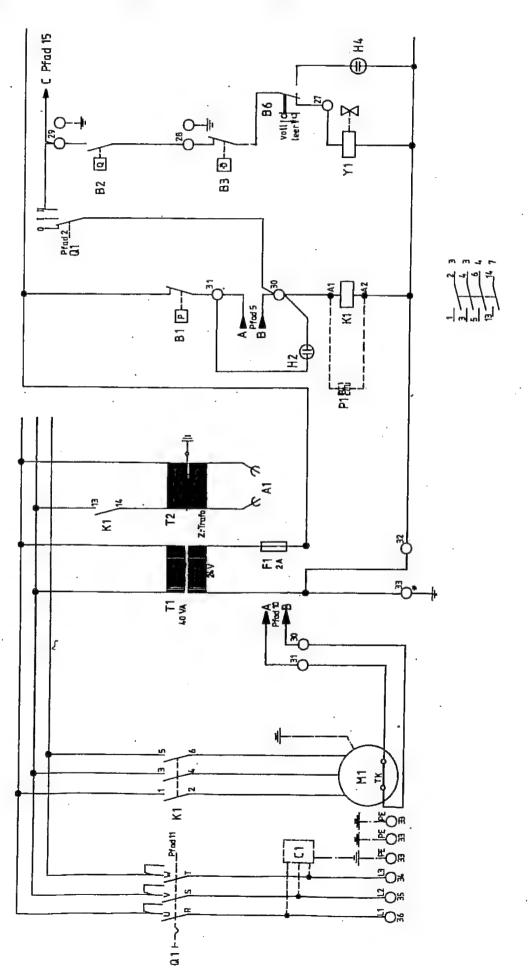

1.618-926 F

380 V 3~50 Hz

1.619-910 CSA

1.619-911 CDN

1.619-917 F

380 V 3~50 Hz

380 V 3~50 Hz

1.718-911 CH

1.718-916 F

208-240 V 3~60 Hz

550 V 3~60 Hz

380 V 3~50 Hz

IX. Stromschaltplan

Nullung, Erdung nach örtlichen Vorschriften

- A 1 Zündelektroden
- B 1 Druckschalter
- B 2 Strömungswächter
- B 3 Temperaturregler
- B 4 impulsgeber
- B 5 Sonde Wasserenthärter
- B 6 Brennstoffüberwachung
- F 1 Sicherung Steuertrafo
- H 2 Kontroll-Lampe Motor
- H 4 Kontrollampe Brennstoff
- K 1 Schutz
- M 1 Motor
- (P 1 Betriebsstundenzähler)
- Q 1 Geräteschalter
- T 1 Steuertrafo
- T 2 Zündtrafo
- Y 1 Brennstoffmagnetventil
- Y 2 Magnetventil Enthärter
- C 1 Betriebskondensator
- (C 2 Entstörteil)

IX. Schema des connexions

Neutre et terre selon les prescriptions locales!

- A 1 Electrodes
- B 1 Pressostat
- B 2 Contrôleur de débit
- B 3 Thermostat
- B 4 Relais d'impulsions
- B 5 Dispositif antitartre
- B 6 Contrôleur de combustible
- F 1 Fusible transformateur de commande
- H 2 Lampe témoin moteur
- H 4 Lampe reservoir de combustible
- K 1 Contacteur
- M 1 Moteur
- (P 1 Compteur des heures de marche)
- Q 1 Interrupteur pricipal
- T 1 Transformateur de commande
- T 2 Transformateur d'allumage
- Y 1 Electrovanne de combustible
- Y 2 Electrovanne antitartre
- C 1 Condensateur de marche
- (C 2 Partie antiparasitage)

IX. Wiring diagramm

Earth connection according to local regulations

- A 1 Ignition electrodes
- B 1 Pressure switch
- B 2 Flow monitor
- B 3 Temperature regulator
- B 4 Impulse transmitter
- B 5 Scale prevention electrode
- B 6 Fuel monitor
- F 1 Control transformer fuse
- H 2 Pilot lamp motor
- H 4 Pilot lamp fuel tank
- K 1 Contactor
- M 1 Motor
- (P 1 Operating-hours counter)
- Q 1 On/off switch
- T 1 Control transformer
- T 2 Ignition transformer
- Y 1 Fuel solenoid-valve
- Y 2 Scale prevention solenoid-valve
- C 1 Motor capacitor
- (C 2 Interference suppressor)

IX. Schemi elettrici

Messa a terra del neutro, collegamento a terra secondo le norme locali

- A 1 Elettrodo d'accensione
- B 1 Interruttore a pulsante
- B 2 Regolatore di portata
- B 3 Termostato
- B 4 Generatori impulsi
- B 5 Dispositivo anticalcareo
- B 6 Regolatore del carburante
- F 1 Sicurezza del trasformatore di comando
- H 2 Spia di controllo motore
- H 4 Spia del carburante
- K 1 Protezione
- M 1 Motore
- (P 1 Contatore d'ore di servizio)
- Q 1 Interruttore dell'apparecchio
- T 1 Trasformatore di comando
- T 2 Trasformatore d'accensione
- Y 1 Valvola magnetica del carburante
- Y 2 Valvola magnetica dispositivo anticalcareo
- C 1 Condensatore d'esercizio
- (C 2 Dispositivo antiradiodisturbi)

IX. Elektrische Schema

Aarding of nulleider volgens plaatselijke voorschriften

- A 1 Ontstekingselektroden
- B 1 Drukschakelaar
- B 2 Doorstroomcontroleapparaat
- B 3 Temperatuurregelaar
- B 4 Impulsgever
- B 5 Waterontharder Elektrode
- B 6 Brandstofcontrole
- F 1 Smeltveiligheid hulptrafo
- H 2 Controlelampie motor
- H 4 Controlelampje Brandstoftank
- K 1 Elektromagnetische schakelaar
- M 1 Motor
- (P 1 Bedrijfsurenteller)
- Q 1 Hoofdschakelaar
- T 1 Hulptrafo
- T 2 Bobine
- Y 1 Magneetventiel brandstof
- Y 2 Magneetventiel waterontharder
- C 1 Condensator
- (C 2 Ontstordeel)

IX. Esquemas de circuitos elétricos

Puesta a neutro, toma de tierra segun las disposiciones legales locales

Voltaje de régimen: véase placa de características

- A 1 Electrodos de encendido
- B 1 Conmutador de presión
- B 2 Guardaflujos
- B 3 Regulador de temperatura
- B 4 Emisor de impulses
- B 5 Descalcificador electrodo
- B 6 Guarda del combustible
- F 1 Fusible del transformador de mando
- H 2 Lámpara de control del motor
- H 4 Lámpara de control del combustible
- K 1 Protección
- M 1 Motor
- (P 1 Contador de horas de servicio)
- Q 1 Conmutador del equipo
- T 1 Transformador de mando
- T 2 Transformador de encendido
- Y 1 Válvula magnética del combustible
- Y 2 Válvula magnética descalcificador
- C 1 Condensador de servicio
- (C 2 Dispositivo de eliminación de perturbaciones)

IX. Strømskema/ledningsdiagram

Nulling, jording efter gældende normer


- A 1 Tændelektroder
- B 1 Pressostat
- B 2 Shubttermostat
- B 3 Termostat
- B 4 Impulsgiver
- B 5 Avhärdningsmedel Elektrode
- B 6 Brændstoftermostat
- F 1 Sikring styretransformer
- H 2 Kontrollampe motor
- H 4 Kontrollampe brændstoftank
- K 1 Kontaktor
- M 1 Motor
- (P 1 Drifttimetæller)
- Q 1 Driftabryder
- T 1 Styretransformer
- T 2 Tændtransformer
- Y 1 Brændstofmagnetventil
- Y 2 Magnetventil avhärdningsmedel
- C 1 Driftskondensator
- (C 2 Genindkoblingsdel)

IX. Strømløpsplan

Driftspänning, se typbrickan

Nollning, jordning enligt lokala föreskrifter

- A 1 Tändelektroder
- B 1 Tryckställare
- B 2 Strömningsvakt
- B 3 Temperaturregulator
- B 4 Impulsgivare
- B 5 Antikalkmiddelelektrode
- B 6 Bränslevakt
- F 1 Säkring för styrningstransformator
- H 2 Kontroll för lampa motor
- H 4 Kontrollampa Bränsletank
- K1 Relä
- M 1 Motor
- (P 1 Timrāknare)
- Q 1 Apparatomkopplare
- T 1 Styrningstransformator
- T 2 Tändtransformator
- Y 1 Bränslemagnetventil
- Y 2 Magnetventil antikalkmiddel
- C 1 Driftkondensator
- (C 2 Störningsskyddsdel)

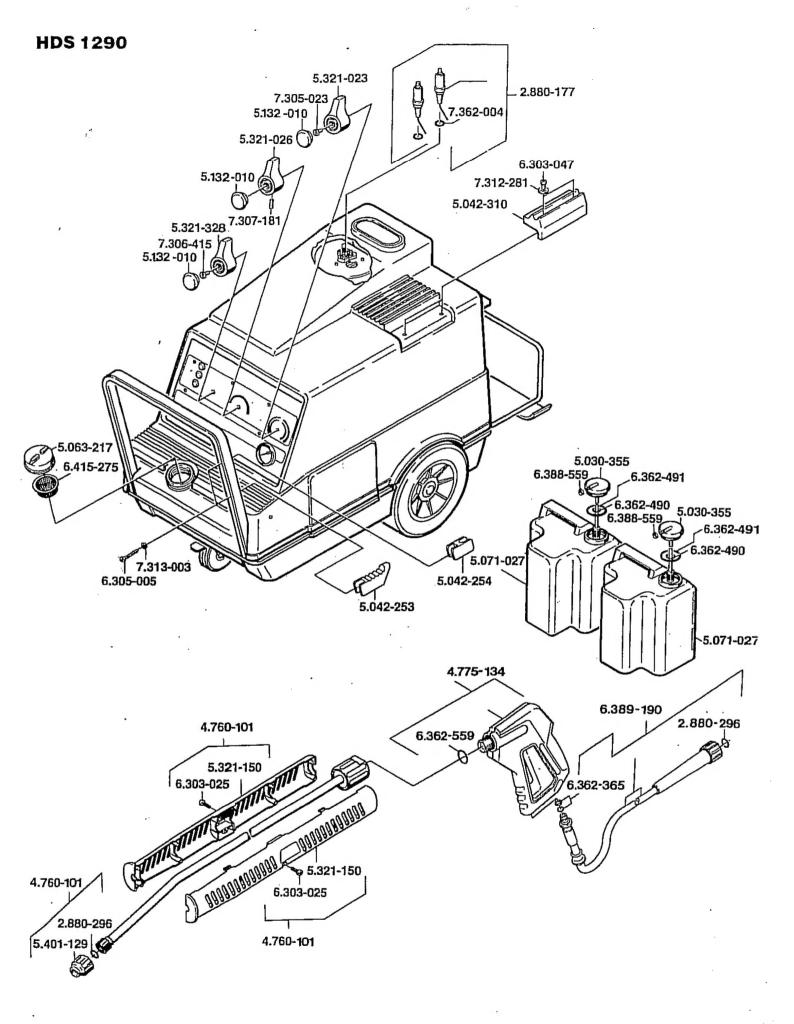

A Österreich Autriche	Austria	
Alfred Kärcher Ges.m.b.H. Obachgasse 26	≘ Fax:	(0222)251545 (0222) 25154530
(AUS) Australien Australie	Austra	lia
Kärcher (Pty.) Ltd. 2/158 Browns Road Noble Park 3174 Melbourne, Vict	2 Fax:	(03)7954422 (03)7010001
Luxemburg Luxembo	ourg	
B Belgien België Belg	jium	
Kärcher N. V. Industrieweg 18 B-2320 Hoogstraten	2 Fax:	(03) 3143361 (03) 3146443
(BR) Brasilien Brésil Bra	zil	
Kärcher Indústria e Comércio Ltda. Estr. Mun. Campinas Paulinia, 2000 Betel	e.Fax:	(0192)391515 (0192)392110
13082 Campinas – SP		
CDN Kanada Canada Ca	nada	
Kärcher Cleaning Systems Inc. 1770 Alstep Drive	2	(416) 6728233
Mississauga, Ontario L5S 1W1	Fax:	(416) 6723155
(CH) Schweiz Suisse Sw	itzerlan	d
Kärcher Vaporapid AG Industriestr. 16 CH-8108 Dällikon	₽ Fax:	(01) 8466711 (01) 8466712
Bundesrepublik Deut	schland Germany	RFA /
Stammhaus: Alfred Kärcher GmbH & Co. Alfred-Kärcher-Str. 28–40 Postfach 160 D-7057 WINNENDEN	Tx. Fax:	(07195) 14-0 07-24432 (07195) 142212
DK Dänemark Danemark	k Denn	nark
Kärcher A/S Hestehaven 21 DK-5260 Odense S	☎ Fax:	(65) 91676 (65) 91110
E Spanien L'Espagne	Spain	
Kärcher S.A. Pol. Industrial Font del Radium Calle Doctor Trueta 6–7 08400 Granollers (Barcelona)	ຜ ູ Fax:	(93)846444 (93)846550

Frankreich France Francia

2

Fax:

(1)43996770.

(1)43394873

	Großbritannien Gr Great Britain	ande-Breta	gne
Kärcher (U Kärcher Ho Beaumont Banbury O	ouse	☎ Fax:	(0295)26751 (0295)26643
	talien Italie Italy		
Kärcher S. Via Elvezia I-21050 Ca	p.A. a 4 antello (VA)	නු Fax:	(0332)41740 + 41741 (0332)41835
(J)	Japan Japan Le	Japon	
9-21, Shir	eaning Systems Co Ogawa-cho u, Tokyo 162	., Ltd. :a Fax:	(03)235-833 (03)235-830
$\overline{\mathbb{N}}$	Norwegen Norvèg	e Norway	,
Kärcher A. P.O. Box Veitvet N-0518 Os	/S 7	a Fax:	(02)25348 (02)25954
(NL)	Niederlande Pay-	Bas Nethe	erlands
Kärcher B Hermelijnv NL-4877		≘ Fax:	(01608)8740 (01608)1434
\bigcirc	Schweden Suède	Sweden	·
Kärcher A Box 24	•	Fax	(031)57038 (031)57514
(SF)	Finnland Finland	e `Finland	Suomi
		≘ Fax:	(90)879917 (90)879420
Kärcher C Yrittäjäntie SF-01800	Klaukkala		
Yrittäjäntie	Klaukkala USA Les Etats-U	nis d'Amér	

 \odot

Fax:

(011)9763100 (011)9762244

Südafrika Afrique du Sud

West Paterson, N.J. 07424

Kärcher (Pty.) Ltd.

Kempton Park 1620

P.O. Box, 2417

South Africa

Kärcher S.A.

Z.A. des Petits Carreaux

5, avenue des Coquelicots F-94865 Bonneuil s. Marne/CEDEX